


■ CYCLE D'UTILISATION

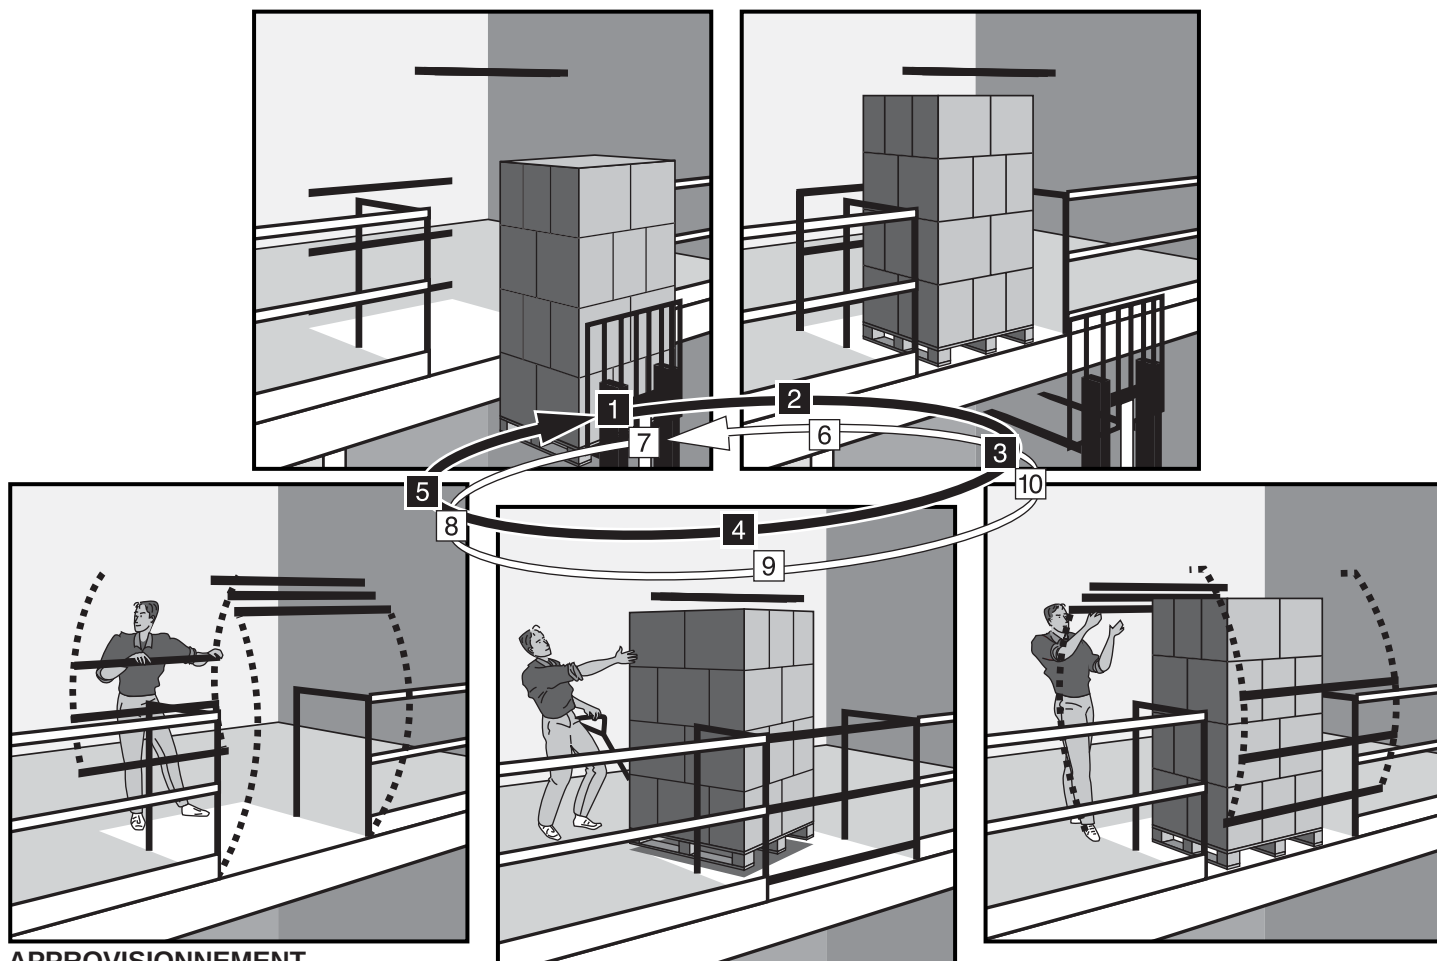

APPROVISIONNEMENT

1. Préparation

La zone de réception des marchandises est isolée par le garde-corps.

2. Réception

Le chariot peut déposer la charge à tout instant, indépendamment de l'activité sur la plate-forme.

3. Inversion

Un simple geste suffit. L'opérateur replie le garde-corps arrière, basculant l'autre entre la charge et le vide. Le procédé bi-stable achève le mouvement.

4. Retrait

La marchandise peut être évacuée globalement par l'arrière.

5. Renouvellement

Un simple geste suffit à nouveau pour reconstituer la zone de réception, aidé par le mécanisme bi-stable.

EVACUATION

6. Attente

Le chariot assure la reprise sans l'aide de l'opérateur.

7. Descente

La marchandise est descendue.

8. Inversion

Plus tard, l'opérateur intervient.

9. Alimentation


Une autre palette est mise en place.

10. Présentation


Un geste suffit pour basculer l'appareil.

■ CARACTERISTIQUES




Sens du transfert

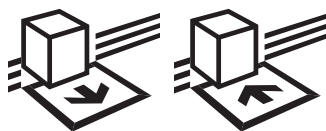

Trajet dans la barrière

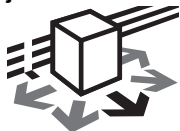

Levage

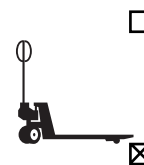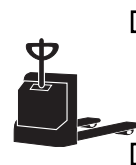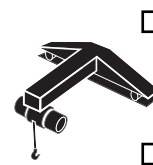

Manutention sur plate-forme

■ FONCTIONS

Évite les chutes :
- de personnel,
- de charges palettisées,
- de transpalette manuel.

■ USAGE

Industriel.

■ PILOTAGE

Manuel par l'opérateur sur la plate-forme.

Voir variantes.

■ CONSTRUCTION

Mécanisme et supports acier.

Garde-corps :

- avant 2 lisses + plinthe

- arrière 3 lisses.

Peinture époxy jaune RAL 1007

■ INSTALLATION

Supports fixés au sol par platines et repris à leur

partie avant sur les montants des garde-corps fixes.

Livraison en kit sans boulonnerie de fixation.

■ APPLICATIONS

Ce matériel supporte les cadences fortes. Approvisionnement et desserte de plates-formes de fabrication ou stockage.

Hauteur de charges proche de la hauteur sous plafond. Zones de réception superposées.

□

LEGENDES

H : hauteur hors-tout de l'appareil.

P : profondeur hors-tout de l'appareil.

L : largeur hors-tout de l'appareil.

h : hauteur maximale de la charge.

p : profondeur maximale de la charge.

l : largeur maximale de la charge.



h1 : hauteur disponible
sous garde-corps relevé.

p1 : profondeur disponible à l'intérieur de la barrière.

I1 : largeur disponible à l'intérieur de la barrière.

p2 : profondeur maximale
entre garde-corps au sol et
bord de plate-forme

p3 : profondeur maximale entre garde-corps arrière relevé et bord de plateforme.

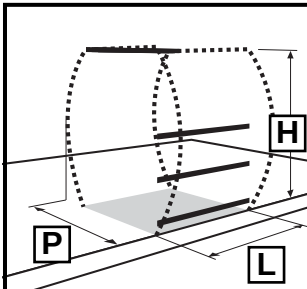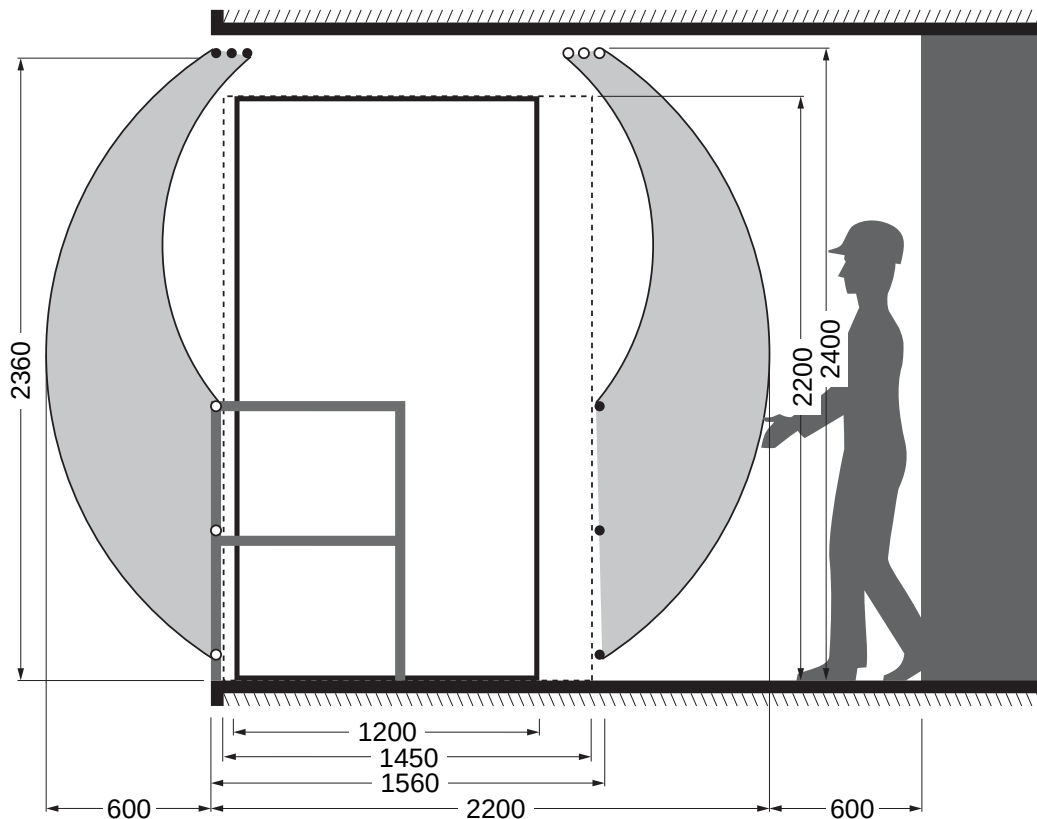

Appareil	Dimensions utiles charges / espace (mm)			Encombrement hors-tout de l'appareil (mm)			
modèle selon largeur	largeur	hauteur	profondeur	largeur standard	hauteur	prof. ouvert sur vide	prof. en manoeuvre*
Réf. / L	I / l1	h / h1	p / p1	L	H	p2	P
63 1450V/1800	1200 / 1450	2200 / 2360	1200 / 1450	1800	2400	1560	2200 + 600
63 1450V/2200	1600 / 1850			2200			
63 1450V/2600	2000 / 2250			2600			
63 1450V/3200	2600 / 2850			3200			
63 1450V/3700	3100 / 3350			3700			
63 1450V/4200	3600 / 3850			4200			
63 1450V/4700	3900 / 4150			4700			

★ Manoeuvre : 600 mm en profondeur sont nécessaires pour l'opérateur.

□

[illegible]