


■ CYCLE D'UTILISATION

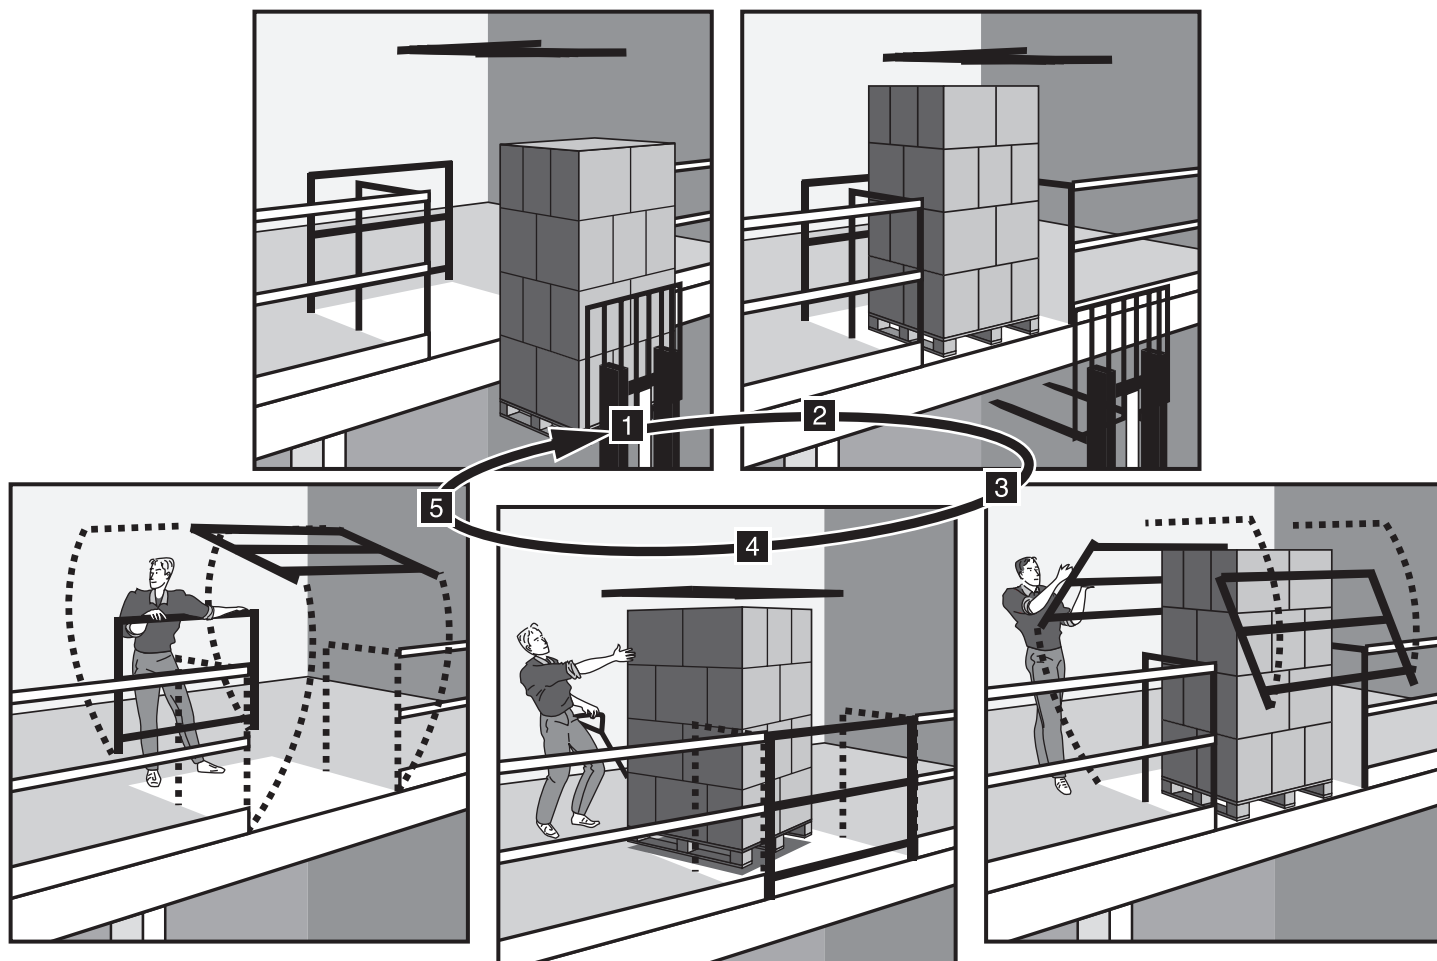

APPROVISIONNEMENT

1. Préparation

La zone de réception des marchandises est isolée par le garde-corps.

2. Réception

Le chariot peut déposer la charge à tout instant, indépendamment de l'activité sur la plate-forme.

3. Inversion

Un simple geste suffit. L'opérateur replie le garde-corps arrière, basculant l'autre entre la charge et le vide. Le procédé bi-stable achève le mouvement.






4. Retrait

La marchandise peut être évacuée globalement par l'arrière.

5. Renouvellement

Un simple geste suffit à nouveau pour reconstituer la zone de réception, aidé par le mécanisme bi-stable.

■ CARACTERISTIQUES

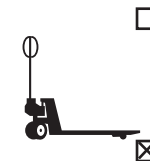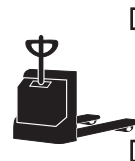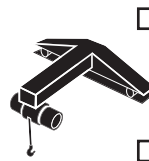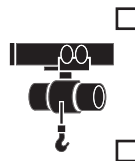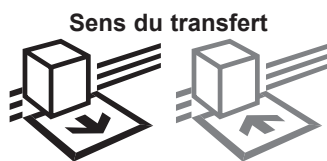

Manutention sur plate-forme

■ FONCTIONS

Evite les chutes :

- de personnel,
- de transpalette manuel.

■ USAGE

Plates-formes de type «rayonnage»

■ PILOTAGE

Manuel par l'opérateur sur la plate-forme.

■ CONSTRUCTION

Mécanisme et supports acier.

Garde-corps :

- avant 2 lisses + plinthe
- arrière 3 lisses.

Zingage + peinture époxy jaune RAL 1007.

■ INSTALLATION

Supports fixés au sol par platines et à leur partie avant sur les montants des garde-corps fixes. Livraison en kit sans boulonnerie de fixation.

■ APPLICATIONS

Ce matériel supporte les cadences modérées. Approvisionnement seul de plates-formes de construction légère.

■ ENCOMBREMENT

LEGENDES

H : hauteur hors-tout de l'appareil.

P : profondeur hors-tout de l'appareil.

L : largeur hors-tout de l'appareil.

h : hauteur maximale de la charge.

p : profondeur maximale de la charge.

l : largeur maximale de la charge.



h1 : hauteur disponible sous garde-corps relevé.

p1 : profondeur disponible à l'intérieur de la barrière.

l1 : largeur disponible à l'intérieur de la barrière.

p2 : profondeur maximale entre garde-corps au sol et bord de plate-forme

p3 : profondeur maximale entre garde-corps arrière relevé et bord de plate-forme.

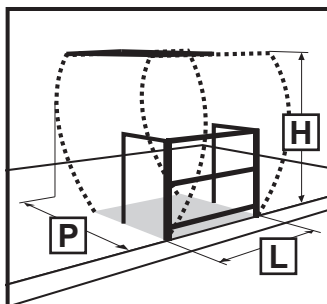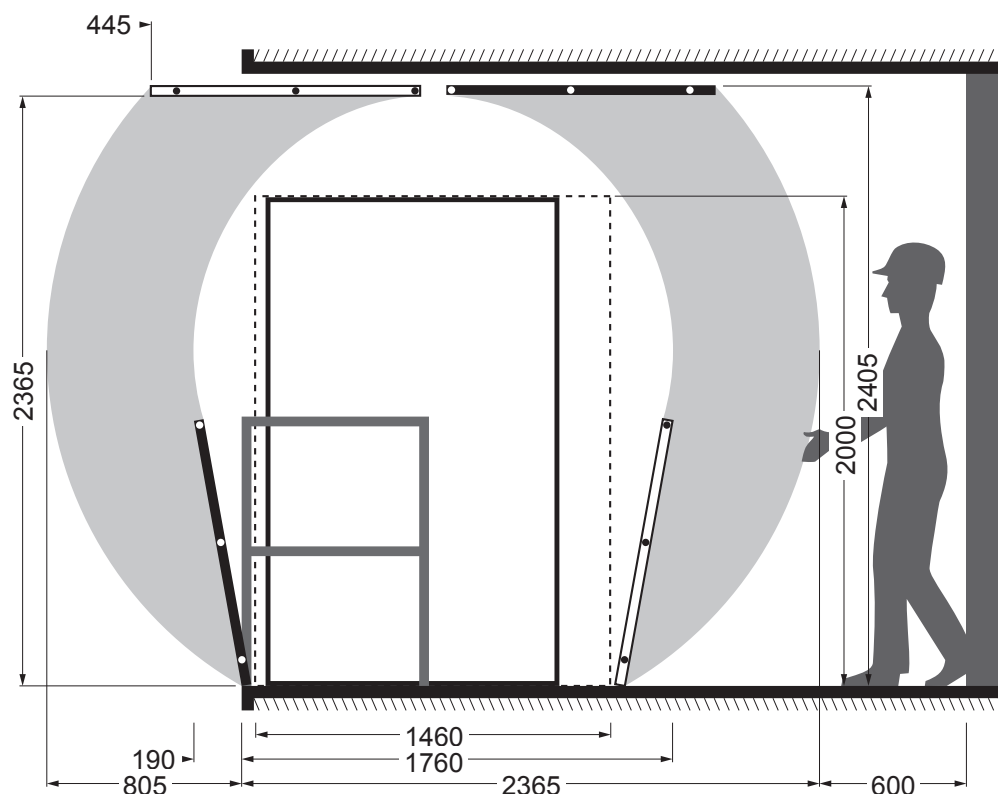

Appareil	Dimensions utiles charges / espace (mm)			Encombrement hors-tout de l'appareil (mm)			
modèle selon largeur	largeur	hauteur	profondeur	largeur standard	hauteur	prof. ouvert sur vide	prof. en manoeuvre*
Réf. / L	l / l1	h / h1	p / p1	L	H	p2	PM
R 20 / 1600	1200 / 1450	2000 / 2365	1200 / 1460	1600	2405	1510	2365 + 600
R 20 / 2000	1600 / 1850			2000		p3	
R 20 / 2400	2000 / 2250			2400		2000	
R 20 / 3000	2600 / 2850			3000			

* Manoeuvre : 600 mm en profondeur sont nécessaires pour l'opérateur.

■ VARIANTES SUR DEVIS

Variantes sur ce modèle		Voir autre modèle															
1.1	1.1	Inox	Teintes RAL	Shooping alu-zinc	Galvanisation	Largeur selon charge	Profondeur selon charge	Profondeur limitée par obstacle	Hauteur selon charge	Hauteur limitée par obstacle	Entaillée	Accès latéral à la charge	Garde-corps décoratif	Appareils jumelés	Disposition en étages superposés	Seuil anti-usure	Cas particulier
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

01-04-2015-01
COPYRIGHT : Ce document est la propriété de
SITI EUROPE. Il ne peut être reproduit ou transmis
sans autorisation écrite. BREVETS DEPOSES.
Document non contractuel.

SITI Europe

SITI Europe
ZAC Plaine de Clairac
95 rue Maryse Bastié
F-26760 BEAUMONT-LES-VALENCE
Tél : 0033 (0)4 75 57 47 47

Fax : 0033 (0)4 75 57 06 13